


## 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル 据置型 油入式

本直列リアクトルには、型式により、排油栓、または排油バルブを付属しているタイプと、付属していないタイプのものがあります。採油の際は、右記の要領に従って実施していただきます様お願いします。

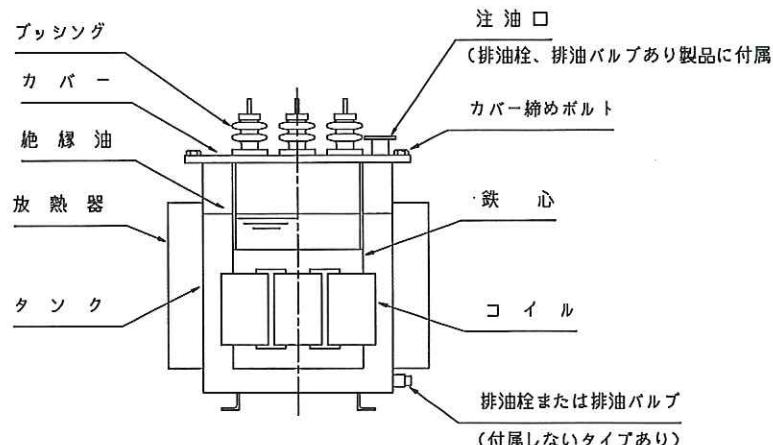

### <排油栓を付属するタイプ>

排油栓からの採油は行なわないで下さい。  
一旦キャップを緩め（または取外し）ますと、締付の際、油漏れの原因となります。  
カバー上の注油口より採油してください。

### <排油バルブを付属するタイプ>

排油バルブを少し開き、採油を行なってください。  
油が高温の状態での採油は行なわないでください。やけどの危険があります。  
カバー上の注油口からの採油も可能です。

### <排油部品を付属しないタイプ>

リアクトルの構造上、客先での採油は出来ません。採油を必要とする場合は、弊社へお問合せください。  
尚、廃棄をされる場合は、カバー締めボルトを取り外し、カバー（カバーと中身リアクトル本体は一体となっております）を吊り上げて採油することができます。  
廃棄以外は吊上げを行なわないで下さい。油漏れ、またはリアクトルの性能を損なう恐れがあります。